SoftBank SELECTION

Flat & Smart Keyboard

SB-KB03-BTSP

取扱説明書

この度は、「Flat & Smart Keyboard」（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
●この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

本製品の概要

本製品を使うと、iPhone ／ iPad の画面に表示されるオンスクリーンキーボードに加え、パソコンのようにキーボードからも入力できるようになります。iPhone ／ iPad は本製品のスタンドにセットしたり、使いやすい位置に置いたりできます。また、同時に最大 2 台の iPhone ／ iPad に接続できます。iPhone と iPad の両方を使いたいときなどに、キー操作 1 つで入力先 iPhone ／ iPad を切り替えながら入力できます。

箱の中を確認する

□キーボード -- ×1
□単 4 形乾電池（動作確認用）-------------------- ×2
☑取扱説明書（本紙）------------------------------- ×1
☑保証書（取扱説明書に記載されています）----- ×1

対応機種

・iPhone 4
・iPhone 3GS
・iPad 2
・iPad
※iOS 4.1 以上にアップデートされている必要があります。

仕様

対応電池	単4形乾電池×2
消費電力	最大11mW
接続方式	Bluetooth® Specification Version 2.0
対応プロファイル	HID（Human Interface Device）
周波数帯	2.4GHz
通信距離	約10m（出力：Class 2）*
動作時間	約3.5ヶ月（1日8時間稼働し、25%をキーボード操作に割り当てた場合）* ※アルカリ乾電池使用時の目安です。
キーマップ	独自82キー（101英語キーボード配列）
キータイプ	パンタグラフ方式
キーピッチ	約18mm
外形寸法	約277(W)×186(D)×18(H) mm（突起物を除く）
質量	約549g（乾電池を除く）
使用温度範囲	5℃～35℃

*：ご使用環境によって異なります。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■絵表示の意味

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

⃠「してはいけない」ことを示します。
❗「しなければならないこと」を示します。

⚠ 警告

⃠ 誤動作や機器への重大な影響を及ぼす恐れがありますので、対応機種以外では使用しないでください。

❗ 万一、本製品から煙が出たり変なにおいがしたりした場合は、すぐに使用を中止し、本製品および接続している機器の電源をオフにしてください。火災や感電の原因になります。その後、お買い上げの販売店またはソフトバンクセレクションお客様窓口までご連絡ください。

❗ 本製品に液体や金属片などの異物が入らないようにしてください。火災や感電の原因になります。

⃠ 本製品を落としたり、強い振動を与えたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を オフにしてください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⃠ 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

⃠ 本製品を火中に投入しないでください。火災やけがの原因になります。

⚠ 注意

⃠ 次の場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。
変形、変色、劣化、損傷、故障の原因になります。
・使用温度範囲外の場所
　- 暖房器具の周辺
　- 日の当たる自動車内
　- 直射日光の当たる場所
・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
・磁場が発生する場所
・不安定な場所

⃠ 本製品の上に重い物を置かないでください。故障の原因になります。

❗ 本製品を長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

2.4GHz 帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。
　連絡先：ソフトバンクセレクションお客様窓口
　TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）

⚠ 警告

⃠
●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。
●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
●携帯電話は、本製品が影響を受けない距離を保って使用してください。携帯電話の電波の影響を受け、本製品の動作が不安定になることがあります。

お手入れについて

本体表面が汚れた場合は、乾いた布で軽く拭きとってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよくしぼって汚れを拭きとってから、から拭きしてください。
アルコール、シンナー、ベンジンは使わないでください。

1 本体に電池を入れ、スタンドを立てる

1 本体背面の電池カバーを開けて単 4 形乾電池を 2 本入れ、電池カバーを元に戻します。

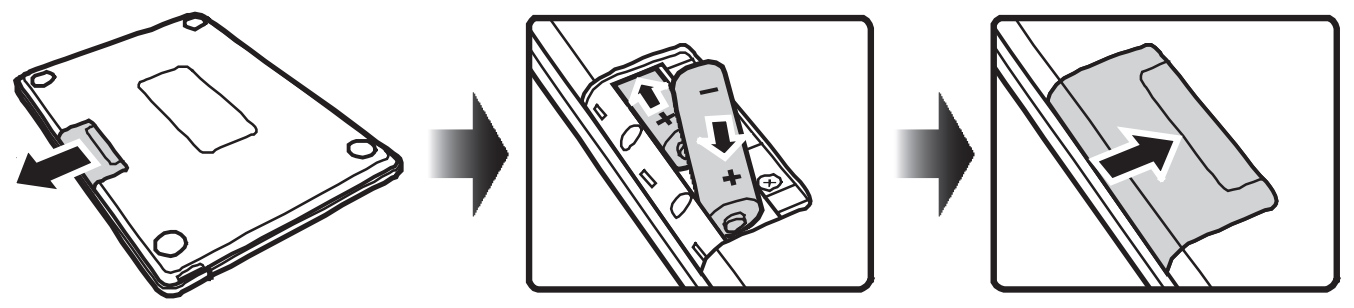

2 本体のおもてを向け、両側面の奥を指で押すと、収納されていたカバーラッチが外側に開きます。

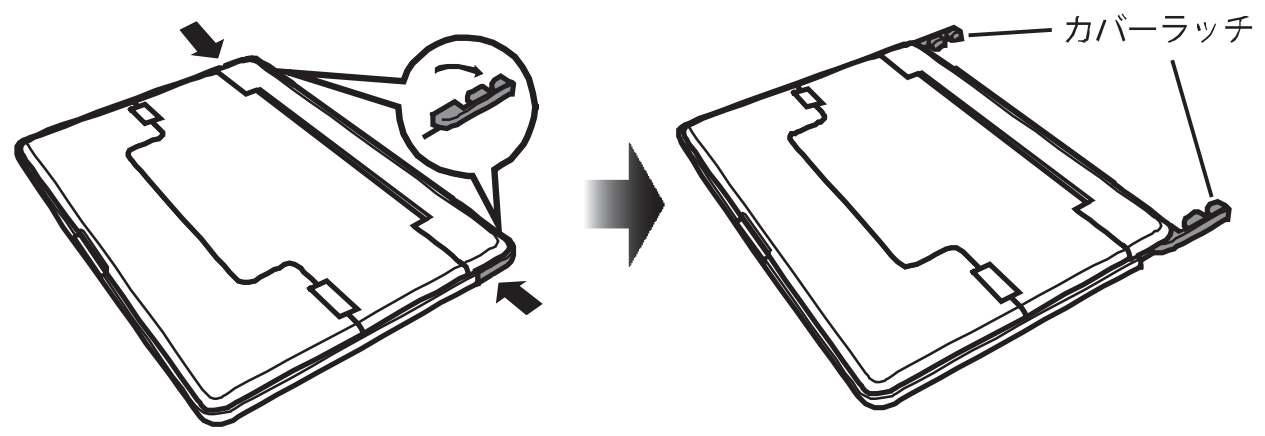

3 上面カバーを手前から開き、山折りの状態にして端をカバーラッチの溝に差し込みます。
溝は 15 度傾斜用と 25 度傾斜用の 2 種類あります。

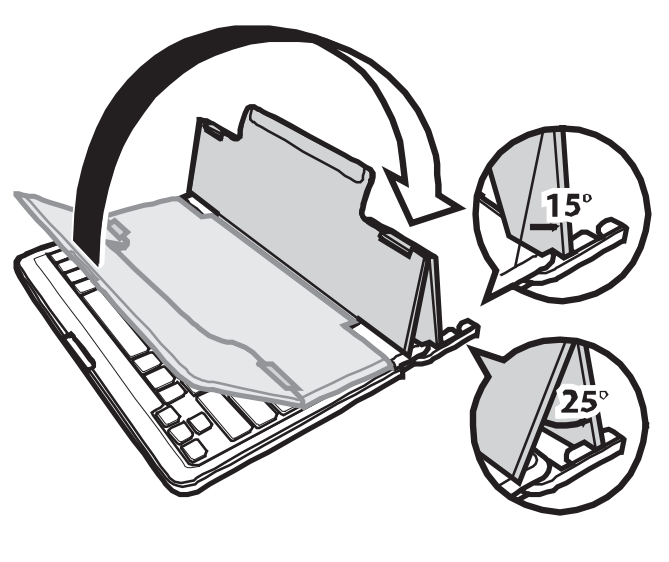

2 キーボードの電源を入れ、Bluetooth デバイスとして登録する（ペアリング）

ここでは、iPad 2 を例に説明します。他の対応機種でも手順は同様です。

1 キーボード上部の電源スイッチを左にスライドします。

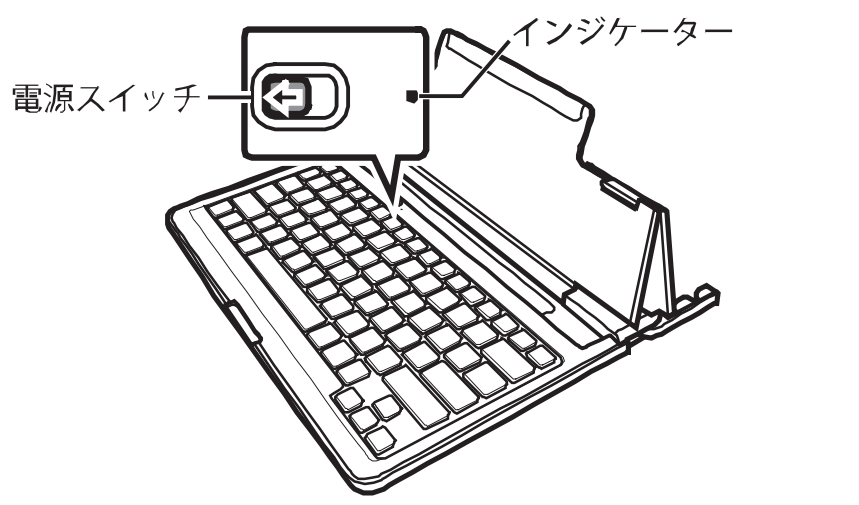

電源スイッチ右側のインジケーターが点灯します。

2 キーボード上部のセットラバーに iPad 2 を縦または横にセットし*、キーボード右上角のペアリングキーをインジケーターが点滅するまで押します。

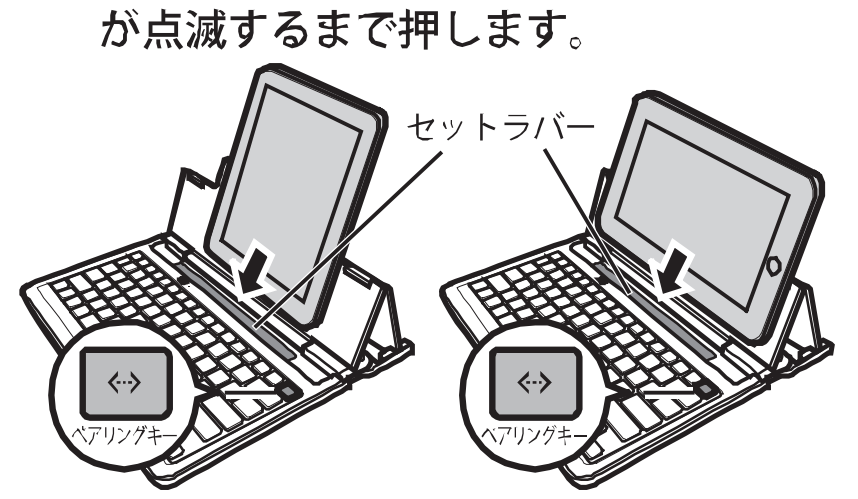

*：iPad 2 をセットラバーにセットしなくても、登録・接続できます。

3 iPad 2 のホーム画面で［設定］をタップし、表示される画面で［一般］をタップします。

4 ［Bluetooth］をタップします。
［Bluetooth］が［オフ］の場合は、［オン］に設定します。
検索が開始され、デバイス欄に「SB-KB03-BTSP/BK」と表示されます。

5 「SB-KB03-BTSP/BK」右横の［登録されていません］をタップします。
表示されるメッセージに記載されている PIN 番号 * をキーボードから入力して［Enter］キーを押します。

*：ペアリングの度にランダムな番号が表示されます。

6 「接続されました」と表示されたら、登録は完了です。キーボードを使って iPad 2 に入力できるようになります。

「登録できませんでした」と表示された場合は、もう一度手順 **5** の操作を行います。

電池の交換方法

電源を切った状態で、「本体に電池を入れ、スタンドを立てる」の手順 **1-1** を参考に電池を交換します。

キーボードの登録解除方法

iPhone ／ iPad のホーム画面→［設定］→［一般］→［Bluetooth］→［SB-KB03-BTSP/BK］欄右の ⊙ →［このデバイスの登録を解除］を順にタップします。表示されるメッセージで［OK］をタップすると、キーボードの登録を解除します。

3 もう 1 台の iPhone ／ iPad に追加登録し、切り替えて使う

iPhone ／ iPad を 2 台使わない場合、この操作は不要です。

2 台目の iPhone ／ iPad を準備し、ペアリングキーをインジケーターが点滅するまで押します。次に、1 台目と同様の手順（手順 **2-3 ～ 6**）でキーボードを登録します。iPhone ／ iPad を切り替える場合は、キーボード左上角の切り替えキーを押します。

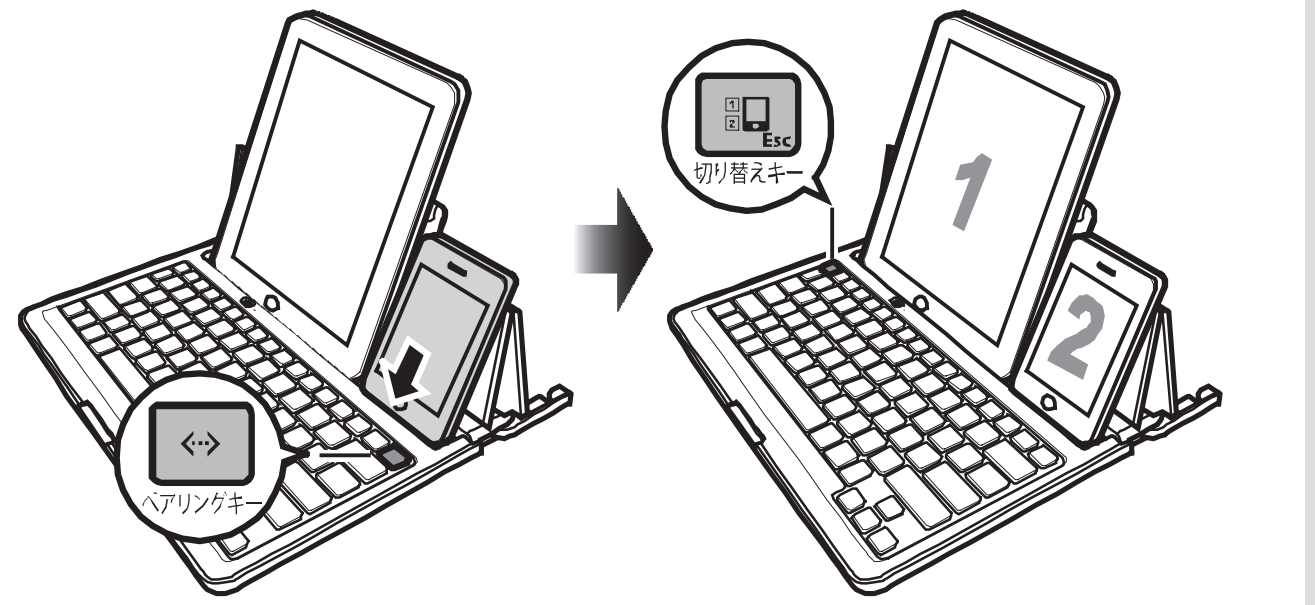

4 電源を切る／再接続する

電源を切る場合は、キーボード上部の電源スイッチを右にスライドします。
キーボードを 10 分以上使用しない場合、自動的に省電力モードになります。

キーボードと iPhone ／ iPad の接続は、以下の場合に解除されます。
・電源を切った場合
・通信距離を超えて、キーボードと iPhone ／ iPad を離した場合
・10 分以上使用しない場合
・セットしている iPhone ／ iPad をセットラバーから外した場合

再接続する場合は、キーボードの電源を入れた状態で任意のキーを 1 回押します。（例：［Enter］キーを押す）

キーボードの機能と名称

Esc（切り替え）
2台のiPhone／iPadに登録している場合に、使用するiPhone／iPadを切り替えます。

F1（ホーム）
iPhone／iPadのホームボタンと同じ機能です。
・ ホーム画面に戻る：1 回押します。
・ 最近使用した App を表示する：2 回続けて押します。

F2（キーボード）
入力時に、iPhone／iPadのオンスクリーンキーボードの表示／非表示を切り替えます。

F3（検索）
Spotlight（検索）画面を表示します。
どの画面からでもSpotlight（検索）画面をすぐに表示できます。

F4 Select All（すべて選択） F5 Select Left（左を選択） F6 Select Right（右を選択）

・すべて選択：入力領域をすべて選択します。（ショートカット：[Command] + [A]）
・左を選択：現在の位置から左方向に範囲指定します。（ショートカット：[Shift] + [←]）
・右を選択：現在の位置から右方向に範囲指定します。（ショートカット：[Shift] + [→]）

F7（コピー） F8（カット） F9（ペースト）

・コピー：選択範囲をコピーします。（ショートカット：[Command] + [C]）
・カット：選択範囲をカットします。（ショートカット：[Command] + [X]）
・ペースト：コピー／カットした内容をペーストします。（ショートカット：[Command] + [V]）

F10（Backward） F11（Play／Pose） F12（Forward）

iPhone ／ iPad のオーディオ再生コントロールと同じ機能です。
・Backward：前の曲／チャプターを再生します。または、現在の曲／チャプターの先頭から再生します。
・Play ／ Pose：再生します。再生中に押すと一時停止し、再度押すと再生します。
・Forward：次の曲／チャプターを再生します。

（ミュート） Num Lock（音量を下げる） Prt Scr（音量を上げる）

・ミュート：押す度に、ミュートのオン／オフが切り替わります。
・音量を上げる：押す度に、音量レベルが 1 つ上がります。
・音量を下げる：押す度に、音量レベルが 1 つ下がります。

（ペアリング）
キーボードをiPhone／iPadに登録するときに使うキーです。ペアリング方法については、表面の「**2**順」をご覧ください。

その他の機能

・ キーボードには、次のキーも準備されています。
  - Apple 製品のキーボード特有の [Option] キー、[Command] キー
  - アドレスの入力に便利な [@] キー、[.com] キー
・ 日本語変換の際に、画面に表示される変換候補を［◀］キー、［▶］キーでも選択できます。

インジケーターの見方

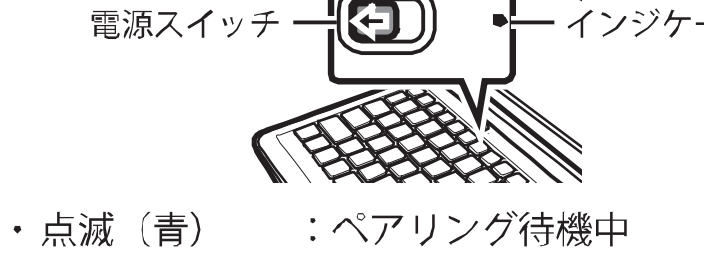

・点滅（青）：ペアリング待機中
・点滅（赤）：電池残量減少時
・2 秒点灯（青）：ペアリング完了時
・2 秒点灯（赤）：電源オン時
・2 回点滅（青）：1 台の iPhone ／ iPad に登録している場合の再接続時
・7 秒点灯 +7 秒点灯（赤 + 青／青 + 赤）を 2 回：2 台の iPhone ／ iPad に登録している場合の再接続時

困ったときには

キー入力ができない／キーボードの動作が不安定
・ キーボードの電源が入っていること、Bluetooth 接続が確立されていることを確認します。
・ 通信距離を超えて、キーボードと iPhone ／ iPad を離している場合は、近づけます。
・ 本製品以外にワイヤレス機器を使用している場合は、電波の干渉を回避するために他のワイヤレス機器のチャンネルを変更します。

キーボード登録時にキーボードが検出されない
・ iPhone ／ iPad とキーボードの電源を切り、再度これらの電源を入れてから登録操作をやり直します。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

■保証内容
1. 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。
   また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より 30 日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1） 保証期間を経過した場合。
（2） 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
（3） 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
（4） 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（5） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
（6） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（7） 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
（8） 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。
（9） 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
（10） 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
（11） 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
（12） 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（13） 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（14） 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
（15） その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理および交換
3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口（連絡先：0800 - 111 - 2247（フリーダイヤル））までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。
   また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
［必要な情報］
（1） 返送先（氏名・住所・電話番号［平日昼間の連絡先］）
（2） 製品名
（3） シリアルナンバー
（4） 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
（5） 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
（6） 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
（7） ご使用環境（パソコン機種名・使用 OS ／ OS バージョン［Windows® 7 等］・周辺機器等）
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。
   （URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html）
5. ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。
6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前 2 項の範囲で責任を負います。

■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
（This warranty is valid only in Japan.）

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：9:00 ～ 19:00（土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く）

最新情報は、http://www.softbankselection.jp をご覧ください。

ご注意

1. 本製品および本書は株式会社ソフトバンク BB 株式会社の著作物です。
   したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2. 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3. 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4. 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
   国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5. 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
6. 本書は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。

商標について

● iPad は、Apple Inc. の登録です。
● iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
● その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

販売元：ソフトバンク BB　株式会社
〒105-7304　東京都港区東新橋 1-9-1　東京汐留ビルディング

KB03V01_201109

保証書

※お客様	ご住所	〒　　ー お電話番号（　　　）　　ー		
	(ふりがな)			
	お名前	様		
販売店	販売店名 印 お電話番号（　　　）　　ー		型　番	SB-KB03-BTSP
			保証期間	ご購入日より6ヵ月
			ご購入日	年　　月　　日

「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示ください。
ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。ただし、保証期間が無期限の製品では購入日の記入や証明書は不要です。

（キリトリ線）